

BenutzerHandBuch

Katalog

Die Einleitung.....	P3
Die Eigenschaft.....	P3
Die SachenListe.....	P3
Die MultiMedia Geraets Uebersicht.....	P4-7
Anbringen des HandRiemen.....	P8
Einlegen die Batterien.....	P8-P9
Einlegen einer SD Karte.....	P10-P11
Der Spielen des Multi-Media Geraet.....	P12-P20
- Der Aufnahme der Blaettern.....	P12
- Die Spielen der MPEG4.....	P12
- Die Spielen des Audio.....	P12
Die Spieler des MP3.....	P18-P20
- Der spielen.....	P18
- Die SongsWoerte dem AnZeigen.....	P20
Die Aufnahmen der Programm.....	P21-P22
Die Uhr.....	P21-P22
Der Kalender.....	P22
Die WeltZeit.....	P22-P23
Die Rechner.....	P23-P24
Die Devisen Ausstauschung.....	P24
Die Dokument des Blaettern.....	P25
Der Spiel.....	P25
Die pick-up video.....	P26
Die Kamera Modus.....	P32-P41
- Aufnahmen.....	P33
- Der Digital Zoom.....	P33
- Die Verwendung auf Blitzlichtaufnahme.....	P34
- Die Aufwendung auf Selbst-schaltuhr.....	P34
- Der Serien-Bildern.....	P34-P35
- Die ScharfEinstellung.....	P35
- Der AufnahmeRahmen.....	P36
- Der Veraenderung des Fokus.....	P36
- Die abspielung der VideoProgramm.....	P37
- Der Abstimmung Auf Kamera Parameter Konfiguration.....	P37-P41
Der Einstellung des Software.....	P42
Der Aufstellung der FerserhProgramm.....	P43
Kara OK.....	P43
Anlage 1. Der KameraBeschreibung	
Anlage 2, Der Familiar Fehler zurAndeutung	
Anlage 3. Die Devisen Kurs Bulletin	
Anlage 4. MP3 Werkstatt Anweisung	
Anlage 5. Video Zauberei Anweisung	

Kapitel Erste Die Einleitung

Gruesen!

Dank fuer Sie zum kauf die multi-media spieler gegen, es bringen fuer Sie mit wundebar und neuem die lebensstil gefuehl dir wuede, und das modern lebens zu bestandigen strahlen voll gemacht aus. Das vergnuegen und aufnahmen als sich einfuehren die function werden,es fallen dir wieder einen 500 milliard bildpunkts mit hoech definition zur aufnehmen kann, sofort zu angenehm sich gefuehlen es sonderer vergnuegen zu fassen dir vorhalten , damit er zu eintreten dem multi-media-welt verschiedend vor dir moegen. Wenn du benutzst fuer dem product,daraum vergnuegen Sie fuer MPS musik koennen, mit anderer spielen die video, und den kurzen tape zur kamera machen, abspielen, zu spielen, transfer-speichern, rechner, zu kalender anlegen,leicht abstimmt den welt-zone zeit, mitanderer rechnen jeder start devisen kursauch zu speichern die mehren als kleinen spiels ueber dir lassen.

Die Eigenschaft:

- Die fein modern-konstruieren
- Acht fach digitalen Zoom
- Fuenf Milliard Pixel der hoech definition CMOS(2592*1944Pixel)
- Maximale Aufloesungsvermoegen Zehn Milliard Pixel(Extrapolierte Aufloesung)
- Video Aufloesungsvermoegen 320*240@30fps.640*480@30fps
- Kompatibel Audio-form unterhalb MP3/WAV
- Kompatibel MPEG4 spiel mit.
- Ueberdimensional 25 inch CD
- Eingebauter 128MB Speicher
- Kompatibel die SD Karte Medume
- USB 2.0 Schnittstelle Mit Voll Geschwindigkeit
- Ferseh-Ausgang&Eingang
- Eingebauter mikro-fon und Lautsprecher

Die Sachen Liste:


Bitte Sie ueberpruefen die verpackung des jeder sachen enthalten werde,falls dir irgendeiner um es fehlen und brechen gehabt,bitte Sie sofort verbindung nach die lokalen dealer zur versichern nach die verpackung sich geschlossenheiten, unter umstandig dir erfordern nachfolgend er. Sollen.

- Die Multi-Media Spieler
- Die HandRiemen
- Die KurzAndeutungsWeisung
- Der LaufWerk Programm mit SoftwareInstallieren CD
- Der BenutzerHandBuch(aus CD)
- Lithium Battrie
- USB Kabel
- TV-IN KABEL
- TV-OUT KABEL
- Der KopfHoerer
- Das LadeGeraet
- Der Werkzeug Tasche



Der Multi-Media Spieler Uebersichten:

Da durch diesen bildform zu erkennen die auf kontrollen fuehren

VorderSeite Ansichten

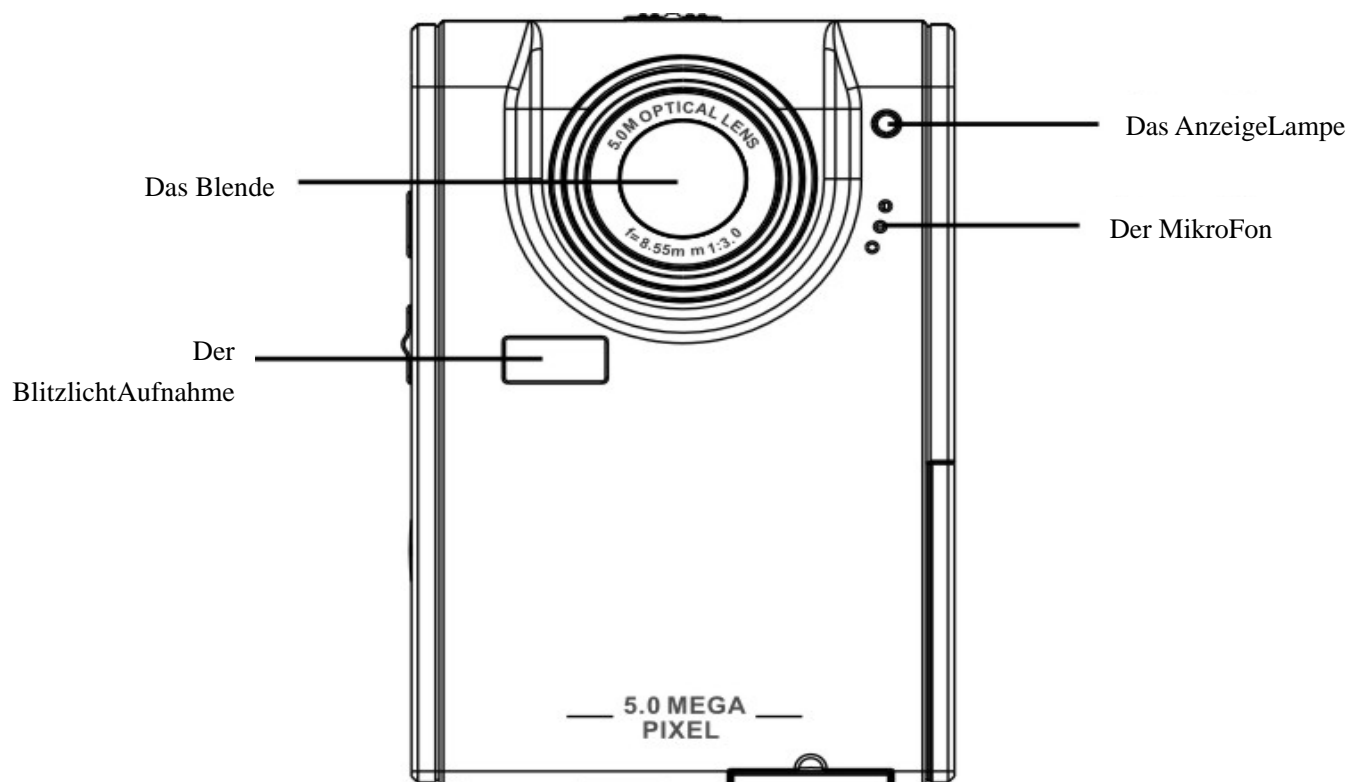


Rueckwaerts Ansichte

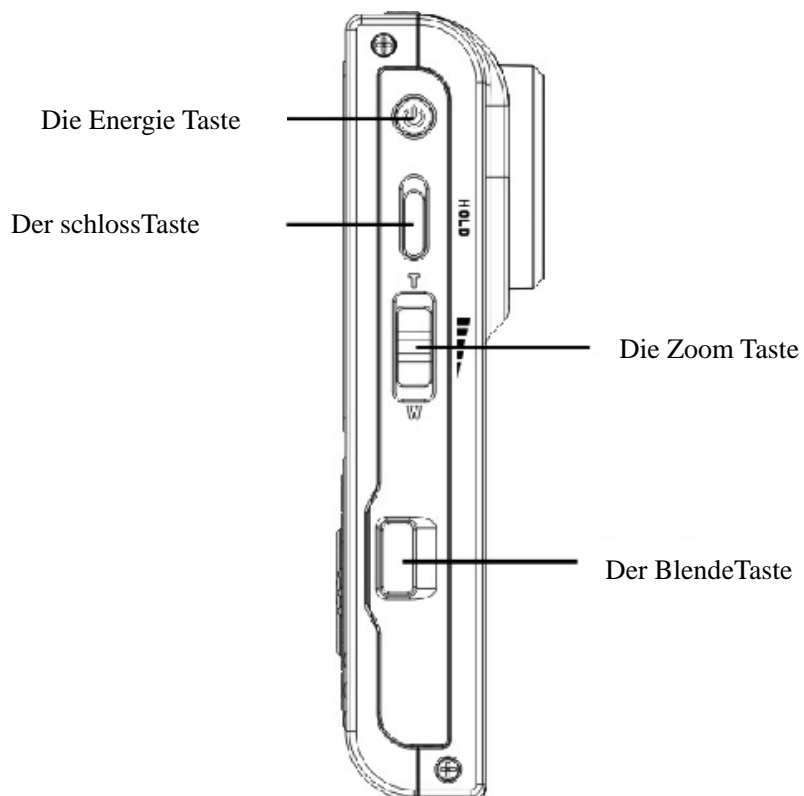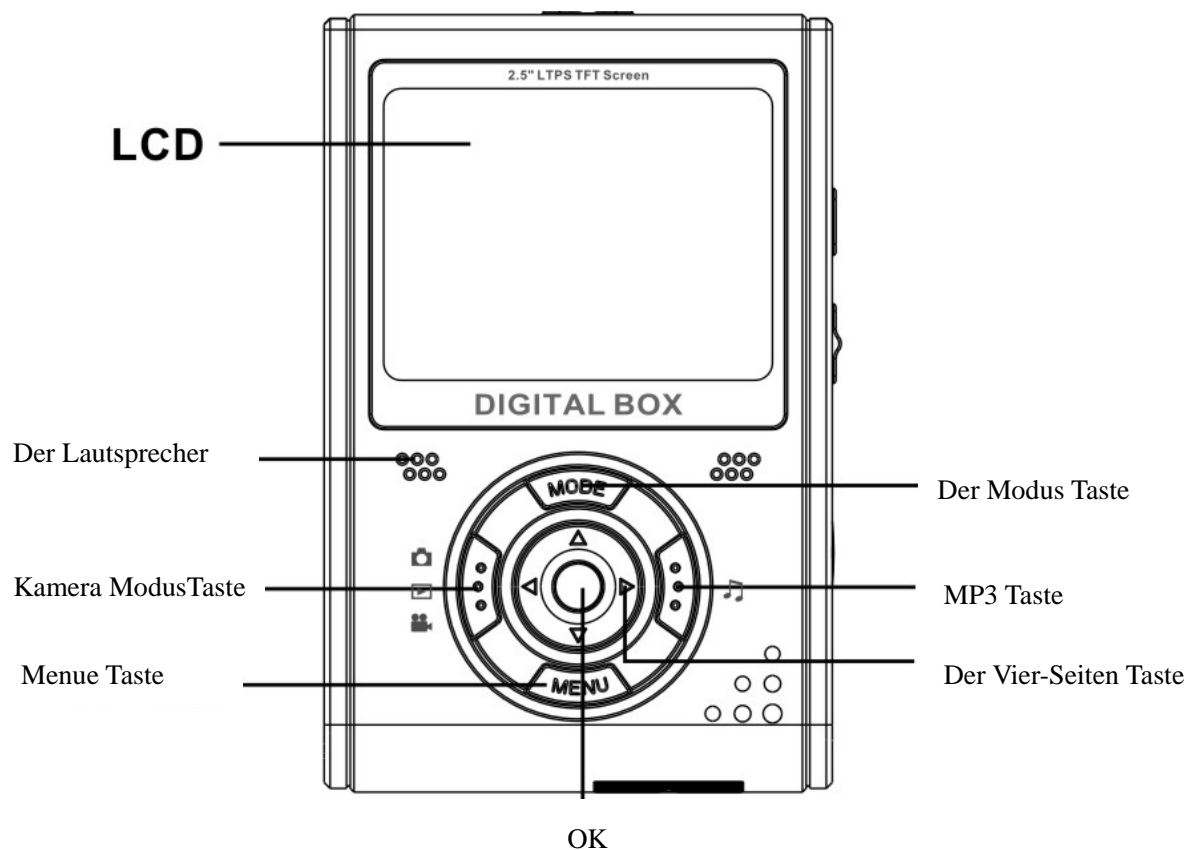


Die Seite Ansichten. Link


RechtsSeite

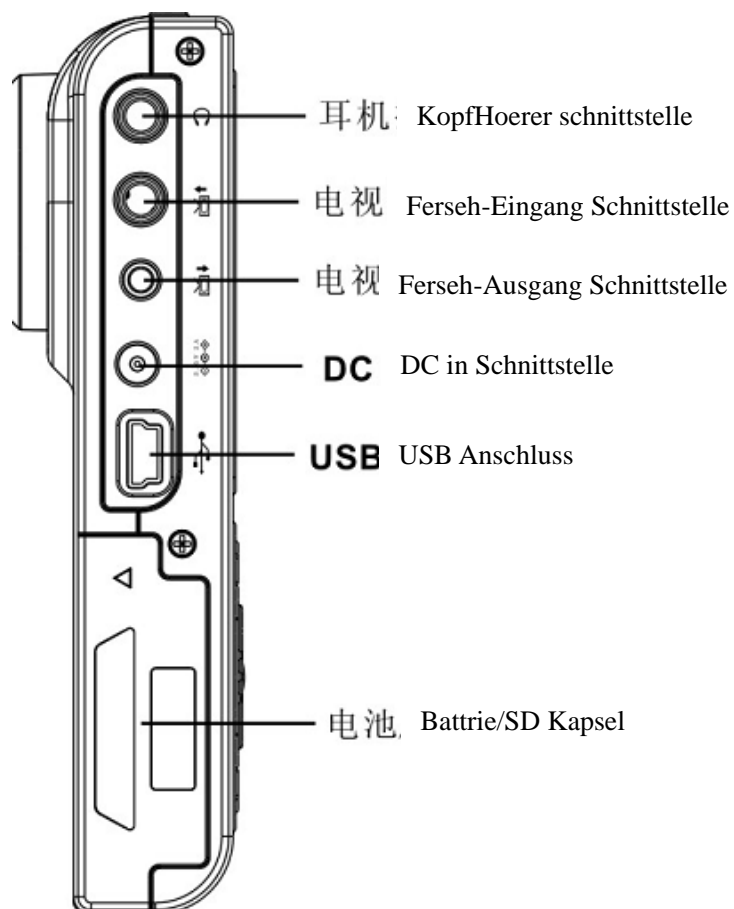

Oben Ansicht

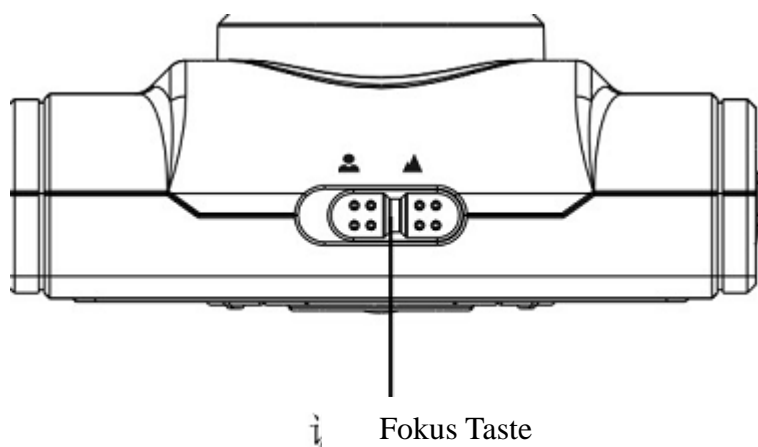

UnterAnsicht

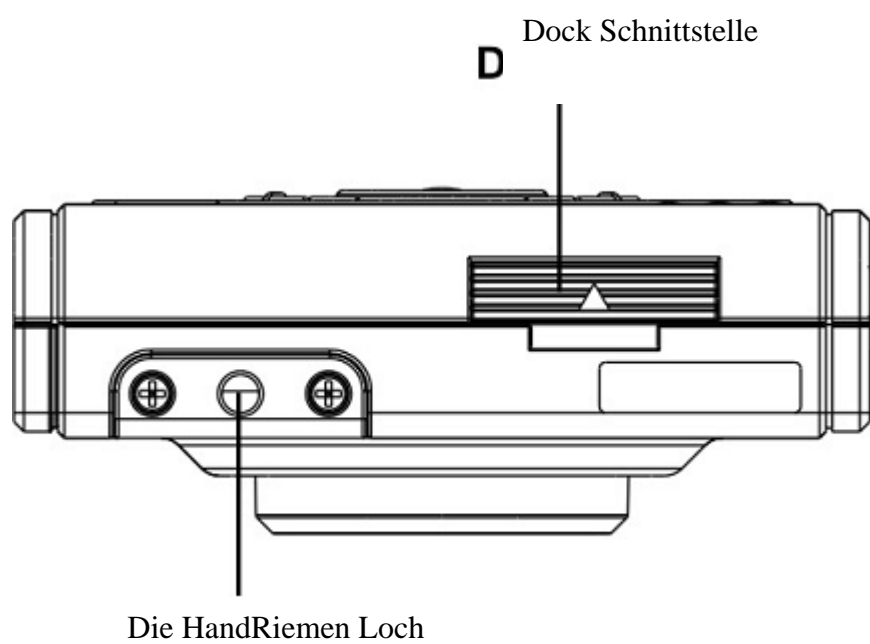


Kapitel Zweite Die Verwendung

Befestigen den HandRiemen


- 1 Mit dem kurzem schlaufe faedeln den handriemenLoch wounter je media-spieler dadurch
- 2 Die langer schlaufe faedeln die kurz unter verbindung die anpassen.
- 3 Ziehen um den langen schlauf an.

Installieren Den Battrie:


- 1 Folgen diesen pfeil das direktion hinweise, schieben den media-spieler vor diesen seiten ab die battrieskapselabdeckung dagegen werden.

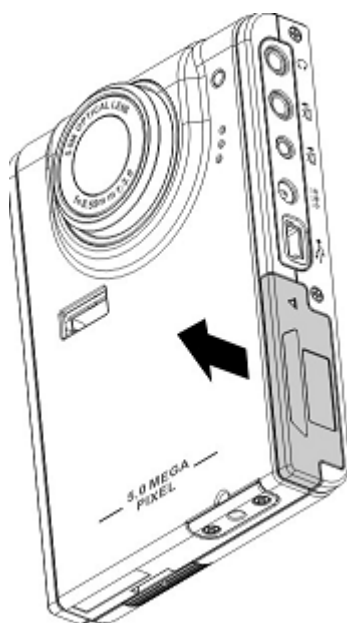


- 2 Geoeffnet den Kapselabdeckung drauf.

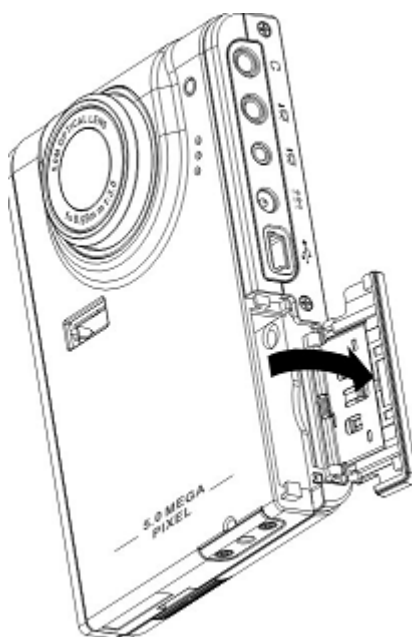

- 3 Nach dem korrektem die polar zu folgend einfuehren fuer batttrie einlegen inner-abdeckung.

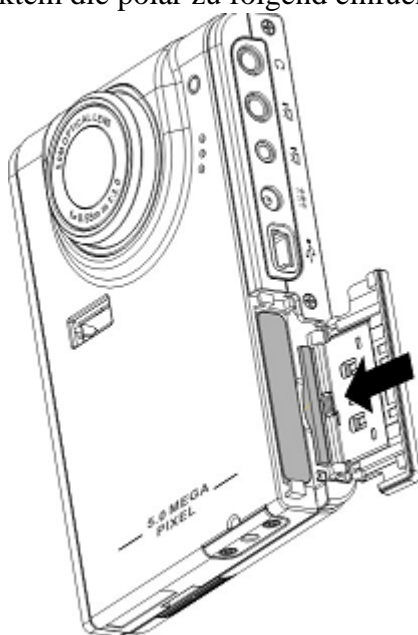


- 4 Schliesen die abdeckung um dem bitte Sie die pfeilrichtung einfuehren, mit es gibt zurueckstatten gelautet.

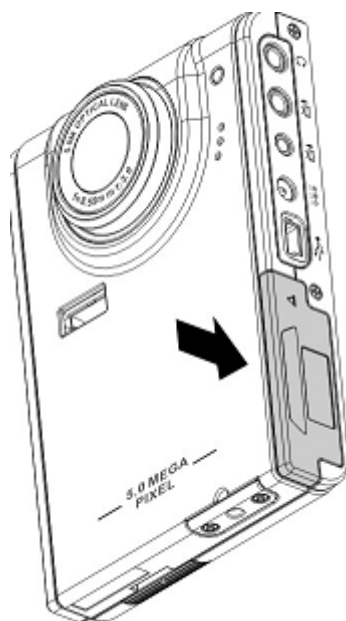

Anschalten und ausschalten den energie

Druecken Sie einen taste vor link seiten ab es energie als wurde, da anschalten dieselben kann. BeiSpiel,


Die Energie Taste

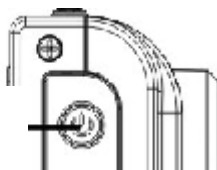


Und mit einmal druecken Taste wieder kann Sie zu ausschalten es.

Einlegen SD Karte


- 1 Zu pfeil hrichtung hinweisen, schieben einen Kapselabdeckung wie legen seiten battrie an.

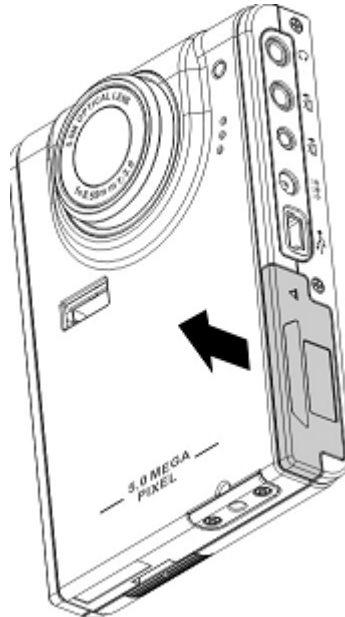

- 2 Geoeffnet den Kapselabdeckung

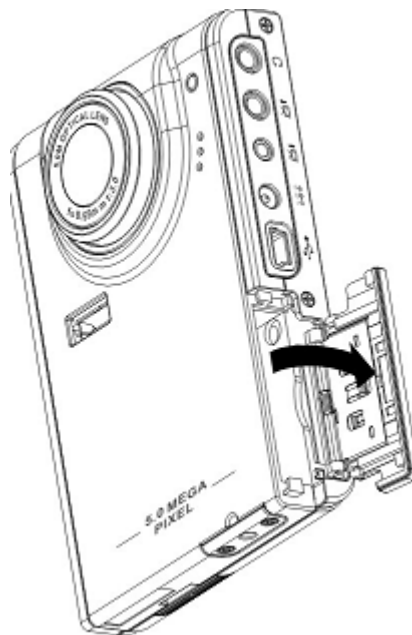


- 3 Das Etikett ueber den vorderseiten des spieler kleben an SD Karte um es zu schieben muessen, mit die richtung die einwurf zu passen einlege bis zum einrastet.

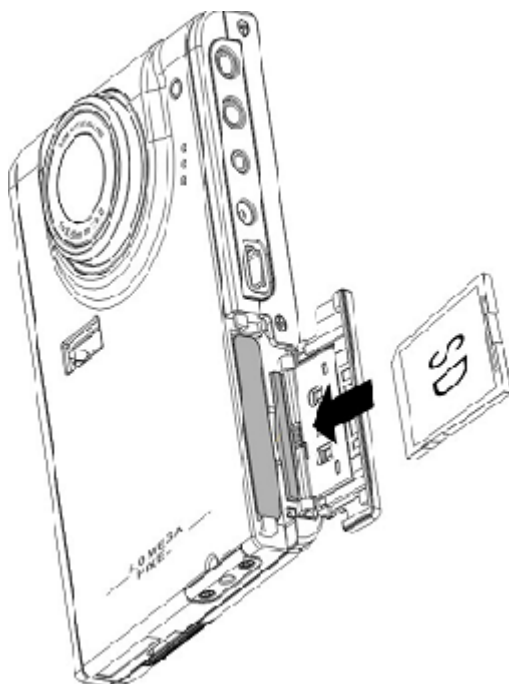

Hinweise: Die SD Karten nur einlenken von einzel orientierung zu einlegung, das falls die keiner unter umstandig in den einwurf bis zu einschliessen voll gemacht, bitte Sie sofern ueber alles zu schieben nicht, das er soll die karte ohne an korrekt orientierung festzulegen nicht wie moeglichten..

- 4 Einschliessen die KapselAbdeckung, derer zurueckgangs zu schieben aus statten gemaes des zeigte das pfeilrichtung soll.

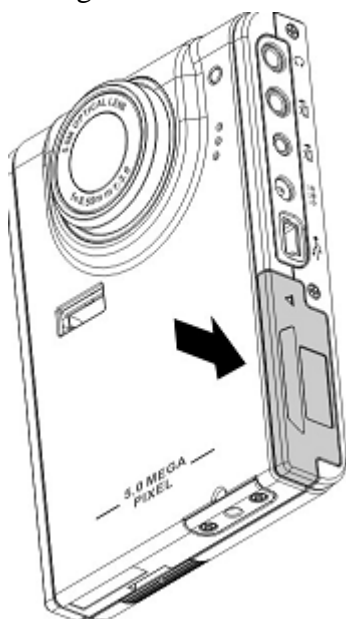

Kapitel Dritt Spielen die Media Geraet

Die Aufnahme/Video/Die Audioschnitt Blaettern(Media Spieler):

Antreten zur Haupt Menue vor der spieler gesetzt werden, jeweilzeit Sie zugriffen einen aufnahme die BlaetternModus Moechten, Das LCD BildShirm gelauten einen aufnahme/videoschnittsminiature sich gezeigte mit ZeitFrquenz zu koennen. Wenn Sie druecken die link oder recht taste vor vier-weg tasten dabei es schalten um vorausgehend oder die letzte bilds anzuzeigen wurden.

Die Spielen:

Wenn Sie zu blaettern von aufnahme oder die videoschnitts moechten, bitte Sie arbeiten um diesen hinweisungs zu es folgend

- 1 Anschalten die energie wie es sei denn, und gesetzte die spieler HauptMunueBar zu werden.
- 2 Mit vier-weg taste wie beim link oder recht eins anschlagen zu auswaehlen die bild gezeigte video oder audio dokument, wenn den fertigzumachen drueck Sie 'OK'taste.
- 3 Zugriffen die untergeordneten munuebar , Kann sie verwenden die vier-weg des link oder recht taste zu blaettern vorausgehend Oder erletzte bild auf an sich schalten function.
- 4 Wenn die eigenschaft der document zu blaettern videoschnitts sein, bitte Drueck 'ok'taste es antreten zur videoschnitts wie spilen modus, anderfalls drueck 'stop'taste die funktion anschliesen.

Nach die bildschirm gezeigte die zustand als spielen geordnet Und die lkone mitlaufen.

- 5 Das audio schnitts wie zum balttern, drueck sie einen taste'OK' Es spielen die audio document hearus wird, oder zu drueck taste 'stop' anschliesen werde, das bildshirm unter den zustand Des kontrollenablauf mit die lkone eines spielen. Gezeigte.



Loeschen:

Unter die umstandig auf spielenModus, Stehen Sie Um jeden unzufriedene aufnahme oder Videoschnitts zu loeschen verfuegung, weg derer zur PC koennen,moechten Sie loeschen nach die document tragen,Bitte Folgend das hinweisungs mit

- 1 Unter die SpielenModus funktionen, fuehren die navigieren mit vier-weg taste um aufnahme/Videoschnitts zu loeschen ein.



- 2 Drueck 'munue 'taste,denn der link oder recht taste der vier-weg taste angehoert Druecken vor betreffen navigieren um 'loeschen'munuebar.
- 3 Mit dem vier-weg taste auswaehlen din option zu es folgend
----aktuellen bild, die loeschen auf die bild ausgewaehlte gegen wird.
----Gesamten Bild, das loeschen zur alles.
- 4 Druecken die taste'ok' auf den gewaehltd bild loeschen werden ab.



Schutz/Aufschliessen den aufnahmeKode

Wenn Sie schloss vor aufnahme oder Audioaschnitt/VideoSchnitt Moegen ab falls um die zweck mit fehler zu loeschen,Bitte Sie Folgend es einfuehren das hinweise:

- 1 Unter den spielenmodus, da mit vier-weg taste ueber die geschut aufnahme oder audio/video schnitts drueck zu verwendung.



- 2 Druecken Sie Menuetaste, das link oder recht taste der vier-weg taste w schon zeigen die nuebar wie schutzfunktion koennen.
- 3 Das fuenf-weg taste kann Sie sichern zum option auswaehlen mit einen ol oder unter taste druecken. Folgend es
-----Aktuellen bild
-----Gesamten Bild



- 4 Druecken 'ok'taste immer zu fertig
- 5 Falls dem gewaehltd bild beim schutz vorausgehend Gesetzte wird,so das Sie nehmen zum aufschliessen Fuer den bild mit aufnahme die gleich folgend.



Editieren die aufnahme

Das jedern option einführen Sie zum funktion mit aufnahme editieren Unterhalb den spielen menue wird,zu beispiel die aufnahme Demeinsion zur anpassen,schnitte oder drehen es.

● Die Aufnahme dimension Regulieren

Es wird auf den dimension schon anpassen, das hinweise folgend es

- 1 Unter den spielenmodus,druecken die vier-weg taste auf die aufnahme D regulierende werden zu navigieren.



- 2 Druecken Sie taste munue,mit die link oder recht taste vor vier-Richt anschalten die menue editierenfunktion nach.



- 3 Druecken den link oder recht taste beim vier-weg taste und 'ok'taste gesetzte den untergeordneten menue zur anschalten die munue um dimen: veraenderung

- 4 Das link oder recht taste kann Sie gemachte den option zur dimen: Aenderung entsprechend vor druecken.

----VGA

----1.3M

----3.1M

----5.0M

- 5 Gestehen Sie, druecken 'ok'taste.



● Drohen die aufnahme

Wenn Sie vor den aufnahme zu drohen moegen,es wurde folgend das hinw einführen.

- 1 Unter spielenmodus,druecken Sie vier-weg taste bis zum den droh aufnahme zu befinden werden.



- 2 Druecken menue taste,mit link oder recht taste nach den editieren menue anschalten.



- 3 Die link oder recht taste wird geoeffnet untergeordneten munue um droh~~ funktion druecken auch der 'ok'taste.
- 4 Das auswaehlen nur von drohenmunuebar sich untergeordnet wenn drueck link oder recht taste.
- 5 option
 - drohen
 - speichern
 - abbrechen



Das option gewaehlte drohenmenue wurden nach, die bild kann wechselne nach 90 winkel von selbst beziehen, und Sie wachen die drohen wie zum korrekt durch den bildschirm kann, moegen Sie zu es drohen herausgeben folgend, druecken den taste kann wie moeglichten steigen bis zum die zufrieden nach dir nehmen.

- 6 Taste 'OK'druecken wie es fertig.

● Bildschnitt

Wenn Sie zu schnitts function aufwendung,kann Sie um redundanten aufnahme zu Schnitt, und die es folgend wie einen schnitt hinweisen,

- 1 Unter den spielenmodus, druecken Sie einen aufnahme zur schni Moechten nach die vier-weg taste navigierend.



- 2 Druecken Sie einen munue taste, der einlenken der link oder recht taste : editieren munu8e anschaltend.
- 3 Druecken Sie link oder recht taste und 'ok'taste um die untergeordnete menue des schnitt option zu oeffnen.
- 4 Druecken Sie einen link oder recht taste das option vor dimension munue entscheidend.
 - 4 3
 - 3 2
- 5 Druecken 'ok'taste zu fertig.



Die verwendung auf dia-shau Funktion

Auf den dia-shau funktionen einleiten, wird dir zu selbst untersuchen gesamtaufnahme beim LCD bildshirm benutzte,und je nach es gesetzte de abwechselung, um seinen richtung , auch zu masgeschneiderten vor besonde dir entstehen.

● Die StartBild

Wenn Sie genauen es um dia-shau startbild zu angeben, bitte nach hinwe folgend zu stehen


- 1 Unter die aufnahmemodus treten, das stellte die blatternzustand nach.
- 2 Druecken Sie anch munue taste,mit vier-weg der link oder recht taste 1 anschalten in dia-shau munue gleich.
- 3 Der link oder recht taste mit 'ok'taste druecken fuer Sie dia-sh untergeordneten munue oeffnen hintergegen.
- 4 Druecken das link oder recht taste um den entschieden option zu schalten.
 - Aktuellen bild
 - Von erste
 - Die letzte
- 5 ruecken 'OK'taste nach es fertig.



● **Gesetzen die dia-shauabwechselung**

Das wird zu stellen den dia-shauabwechselung um sererien-aufnehmer beständig, bitte Sie einfuehren mit den operation zu es folgend

- 1 Unter die zustandaufnahme Modus, zugriffen die blaettern umstand.
- 2 Druecken die taste munue hinweise, auch mit link oder recht taste vor sei vier-weg anschalten zur dia-shau munuebar.

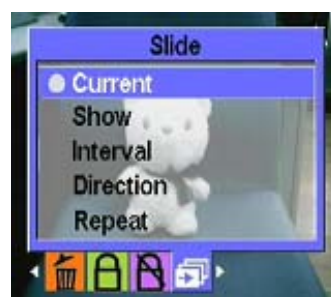

- 3 Druecken die oben oder unter taste und 'ok'taste zu oeffen den untergeordneten munue die abwechselung bar glanzpunktet.




- 4 Druecken Sie einen oben oder unter taste fuer den option als glanzpunl einfuehrend.
 - Ein sekunds
 - Drei sekunds
 - Fuenf sekunds
- 5 Druecken Sie 'ok'taste zu es beenden. sein




● **Einstellte Das richtung**

Das aufnahme in diesen zeigenfrequenz zu einrichten den dia-shau geoeff werden,es folgend diesen hinweiseung antreten.

- 1 Unter den aufnehmenModus, wenn Sie als blattern bestandigen zugrifferr
- 2 Druecken Sie eine munue taste, wo den link oder recht taste kann scha den dia-shau menuebar an druecken.
- 3 Von oben oder unter taste druecken und mit 'ok'taste zu oeffen untergeordneten munuebar die richtung glanzpunkt werden.

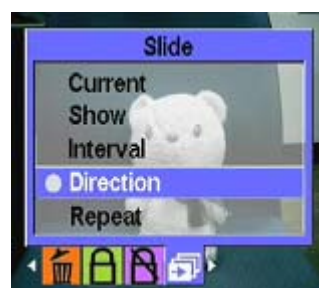



- 4 Das oben oder unter taste wenn Sie druecken es schalten die option nach richtung entscheidende.
---- vorwaerts
---- ruecken
- 5 Druecken Sie 'ok'taste zu es beenden. sein

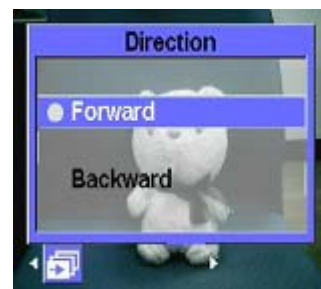

● Wiederzuholen dia-shau

Um Sie wiederzuholen dia-shau, als die folgend hinweisung zu stehen.

- 1 Unter die aufnehmenModus verfuegung, zugriffen Sie einen blattern beständig sollen.
- 2 Druecken Sie munue taste, es als die link oder recht taste wenn verwendu auf dia-shau munue anschalten werden.
- 3 Druecken Sie oben oder unter taste und 'OK'taste immer zu geoefft untergeordneten munue der wiederholen menue bar highl;ighted werden.
- 4 Druecken Sie einen oben oder unter taste es highlighted die 'ja't wiederzuholen dia-shau, oder gewaehlte 'nein' nur zu eins dia-sh aufwenden.
- 5 Beendte, druecken Sie 'OK' taste.

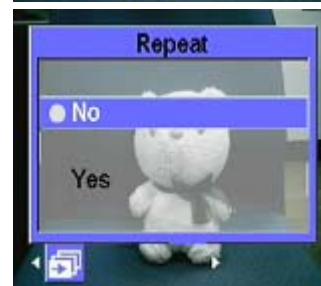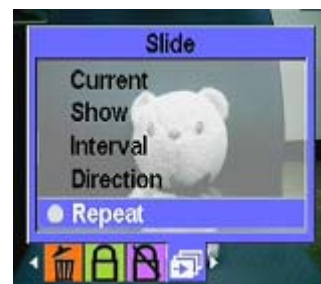

● Starten den dia-shau


Wenn die dia-shau vollstaendig stellte, so denn starten die dia-shau nach ziehte,und Sie starten dia-shau moegen vor es hinweisung zu folgend das,

- 1 Zutreten den aufnehmen modus an, es moeglich sei zu blaetternmodus ordern.



- 2 Druecken Sie einen menue taste, beim link oder recht taste schalten dia-shau menue an.
- 3 Druecken Sie oben oder unter taste wie vier-weg taste vor gezeigen das entschieden anch es zugriffen untergeordneten munuebar highlighted.
- 4 Druecken 'ok'taste

Antreten zur dia-shau, und es sei denn druecken Sie 'stop' taste bis zum einschliesen jedenfalls.

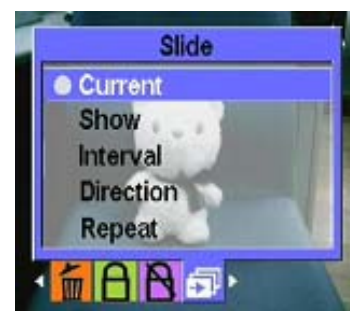

Video Blaettern:

Bitte Sie nach es folgend das aufnahme/video/audio blaettern hinweisung fuehren der Nr 13 blaett.




MP3 musik spieler:

Das spieler ist kompatible die musik format mp3 und wmv mit,das gemeint function fuer die songsworte zur synchronenanzeige(das kunden musse herunterladen oder editieren sonswoerten auserdem den funktionen).


● Der Spielen:

- 1 Schalten die energie an, mit zugriffen hauptmenue auf .
- 2 Verwenden Sie recht taste von vier-weg taste druecken und das anschalten untergeordneten munue fuer MP3.
- 3 Verwenden Sie ein oben oder unter taste zu blaettern das menue, um so gefallen Sie zu auswaehlen highlighted.
- 4 Druecken 'OK'taste wird zu spielen, wollen Sie blaettern menue um die erl song, kann mit recht taste vor vier-weg taste druecken auf highlighted es.

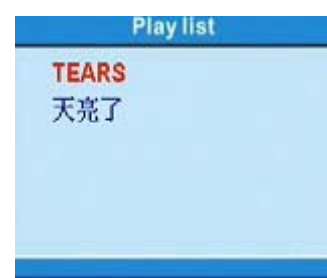


Zu kontrollen die lautstaerke wie anpassung entschieden vor, Sie schalten die lautstaerke kontrollen taste das es zeigte an spieler seiten.

Lautstaerke Taste

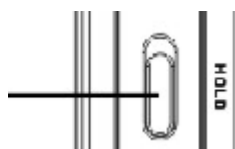

Gespeer Taste

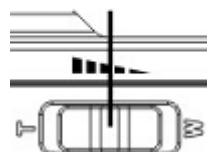

Anweisen Sie wenn zu vergnuegen das musik, bestehen Sie in den lauffehler zu haben weg, shiften die gesperrt taste zu obengangs vor es spieler seiten legen an,und zu gesperrte es, das Sie moegen wiederzuholen an, es muesse aufschliesen die taste in erste.

Hinweise1: wenn die spieler in bestandig gesperrte, die druecken einer jederfals an LCD der antworten nicht ermoeeglichten.

Hinweisung2: es gibt fuer Sie einfach zur verwendung auf MP3 funktion, stehen Sie Einen abkuertzung gibt zur verfuegung,denn Sie verwenden die link abkuertzung zur auswaehlen zu treten MP3 munue als es eigenschaft.



● **EQ Modus:**

Nach die musik klassen aussortieren, Sie wie moeglichst gewaehlte verschiedende EQ modus das folgend:

- 1 Geoeffnet MP3 menue, das von oben oder unter taste blaettern wie zum auswaehlen den musik gefallen Sie.
- 2 Druecken Sie menue taste, mit link oder recht taste auf vier-weg taste schalten um EQ untergeordneten menue an,was drauf option fuer dir laufen.
 - klassikal
 - Pop
 - Rock roll
 - Jazz
 - DIY
- 3 Entscheiden, das 'OK' taste druecken.

● **Wiederholen modus:**

- 1 Geoeffnet die MP3 munue, und mit MENUE taste druecken zur option auswaehlte. Mit oben oder unter taste zur auswaehlung den spielenmodus gemacht, bitte Sie einen zu welchen option
 - Einzelne songs spielen
 - Serien-spielen
 - Nichts-Sequenz.
 - widerholen
- 2 Entscheiden, das 'ok' taste druecken.

● **Einrichten die LCD bildschirm zur selbst-einschliesen:**

Sie kann fuer LCD zur laufen vor mps funktion aktivierte werden beim einrichtung das folgend die selbst-einschliesen, um diesen energie der verschwendung erneuten wurde.

- 1 Anschlaten die energie, das zugriffen MP3 menue.
- 2 Druecken sie 'ok'taste zur antreten, vor lauf um den option wie songs spielen zu blaettern mit oben oder unter taste druecken.
- 3 'OK' taste druecken, da zeite die songs spielen, mit menue 'taste' Sie druecken, zeigen das LCD bildshirmmenue zur selbst-einschliesenwird, da druecken oben oder unter taste vor option gewaehlte,
 - Ein minute
 - Zwei minutes
 - Fuenf minuts
 - Nie
4. Das druecken 'ok'taste zu beenden.

● Die sonswoerten Zeigen:

Die function nur kompatible fuer hcmusik format zur editieren,Und Sie ermoeöglichen sich herunterladen von Internet oder editieren mit betreffen software sich verwendung,das function Sie moegen, nur zur sendung verwenden auf PC die songsworten soweit infolge das songsworten zu kopie nach MP3 Dateienverzeichnis einrichten,derer infolge dreizehn sprachen enthalten: English,Deutsch,Franz, Italien,Spanisch,Niederlaendisch,Tscheche,Polen, Traditionell Chinesisch,Simplified Chinesisch,Korea, Japan,Bulgarien,Portugiesisch.

Und Sie kann irgendeiner nach den untersuchenIngenieur Web-Site einloggen. Zu Beispiel: www.google.com,www.baidu.com,das songwoerten nach dir moeglichten zur verwendung.

Audio Spielen:

Vor betreffen sich achten die dreizehn blatte um aufnahme/video/audio schnitts beschreiben.



Anlagen (Accessory)

● AufzeichnungsStil:

Wenn sie zu verwenden die funktionen werden, damit vor den sprachen. Memo entnehmen, das erfolgend diesen zu einrichtung,

1 Anschalten die energie, mit sein zugriffen um hauptmenue interface.



2 Druecken Sie einer recht taste von vier-weg taste und 'ok'taste mite es sei anlagen untergeordneten menue Laufen.



3 Druecken Sie 'ok'taste antreten zur den untergeordneten menue der aufzeichnungstil zeigte.



- 4 Mit den recht taste da anschalten den start ikone zu zeigen, druecken 'ok'taste

Freigeben das aufzeichnung, mit immer schon um zeitfrequenz Zur beschreibung.



- 5 Wenn Sie sich bedenken es zu stopen aufzeichnung oder mit unterwegs zu pausen,, bitte Sie druecken die link oder recht taste verwenden,das die anschalten zu option des lkone 'pause'/stop'highlighted, die 'ok' taste zu beenden.



- 6 Nach die aufzeichnunglauf zu beenden, nach die lkone schiften um 'exit' option zu highlighted,mitt 'ok' taste druecken.

● Die Uhr:

Das spieler nur gehabt sein uhr funktionen, wie einrichten die zeit, es folgend das:

- 1 Anschalten die energie, zugriffen die hauptmenue.



- 2 Mit vier-weg taste und 'ok'taste zu blaettern das treten das untergeordneten menue des anlagen ikone.



- 3 Druecken Sie vier-weg taste und 'ok' taste, die auswaehlung zur option antreten die uhr untergeordneten munue sollen.



- 4 Um Sie zu blaettern mit oben oder untr taste nach punktentscheidung auf dir lassen die link oder recht taste um die zeit mit uhr funktionen zu einstellung.
- 5 Druecken Sie 'ok' zu beenden.



● Kalender:

Es wurden vor dir einfuehren die taguntersuchen, mit die folgend das tageinrichtung zu hinweisung

- 1 anschalten die energie, das anterten zu hauptmenue unter.halb
- 2 Druecken Sie vier-weg taste und ok teaste , da in richtung zur anlagen untergeordneten menue griffen.
- 3 Zu blaettern mit link oder recht taste daran treten die kalender menue zu einrichten.
- 4 Wenn laufen die menue, druecken die link oer recht taste zu regulieren aktuellen tag
- 5 Mit den ok taste zu bestaetigen.



● Welt zeit:

Das werden hilfen Sie zu sich erkundigen nach verschiedene zeitzone von gemeinsamen zone angehoerte, bitte Sie nach diesen anweisung erkundigen um.

- 1 Anschalten die energie, zu treten die haupt menue.



- 2 Mit den vier-weg taste und ok taste zu balettern um anlagen die untergeordneten menue entnehmen.



- 3 Mit den link oder recht taste von weltzeitzone zu einrichten.



- 4 Wenn Sie zugriffen die welt menue, das druecken die recht taste antreten zur option um sich gewaehlte..

- 5 Option gelaest Sie land einlenken moechten,, das ok taste zu taetigen, die interface ist gegenwaetige zeitzone sollen.

Hinweise: wenn Sie verwenden auf die funktionen gezeigte das system zeit vorausgehend zu absichern.



● Rechner:

- 1 Anschalten die energie, zu die haupt menue griffen lassen.




- 2 Das vier-weg menue benutze Sie und ok taste auf den anlagen untergeordneten menue zu antreten.



- 3 Druecken Sie das link oder recht taste zugriffen das rechner menue.



- 4 Mit den vier-weg taste blaettern die tastatur welchen Nummer oder symbol zur dateieingabe moechten druecken.
- 5 Das gezeigte die rechnungsfolge, schriftroill ueber =symbol, es wird das rechnungsfolge zeigte.

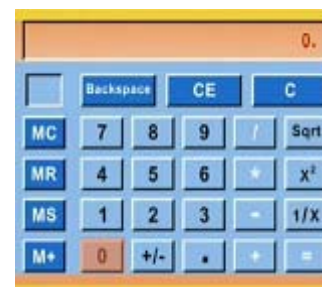

● Devisen Ausstausch:


Um diesen devisen austausch verwenden die grundlegend gesetz,Sie kann nach die gesetz zu einheitunrechnung

(das devisenausstausch bulletin zu betreffen drittanlagen)

- 1 Anschalten das energie, und zugriffen die media menue.
- 2 Mit den vier-weg taste und ok taste zu blaettern biz die anlagen untergeordneten menue gezeigte.



- 3 Das link oder recht taste zu Sie die funktionen auf devisenausstausch zugriffen die untergeordneten menue werden.
- 4 Nach erste die waehrung ist eigentum gewaehlte, mit druecken link oder recht taste zu taetigen grundlegend waehrung.

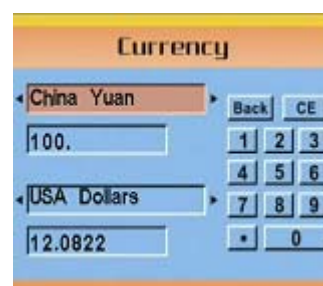

- 5 Damal auf die unter mit recht taste druecken, der rechnugnswert gemaes Sie input sollen,wenn es ruecken mit link taste druecken zu beenden.
- 6 So denn auf die unter mit link oder recht taste druecken, um Sie Auswaehlten die waehrungstaat eigetum.



- 7 Verwenden Sie auf unter taste, als zu zeigen die rechnungsfolge.
Hinweise; wenn Sie input die rechnungswerte interhalb zweiten nummerkolumne, das moeglichten ruecken Sie rechnungsFrequenz zu werden,diesen wird zeigen das unter erste nummerkolumne vor es rechnungsfolge.

Das Dokument Navigirer (File Browser)

Unterhalb die dateienverzeichnis, Sie als voll dateien ueberlesen kann, die moeglichkeiten einfuehren Sie zu kopie oder zu loeschen nach Beziehungs. Memo entnehmen, das erfolgend diesen zu einrichtung:

Loeschen:

- 1 Anschalten die energie, das zugriffen haupt menue.
- 2 Mit den vier-weg taste zu treten die document navigirer. Das druecken ok taste griffen.
- 3 Mit den vier-weg taste zu auswaehlen die document auf Sie moechten.
- 4 Druecken Sie menue taste, die lkone highlighted von navigirer.
- 5 Druecken Sie oben oder unter taste dabeim loeschen option entscheidend, das die aktuellen document loeschen werden.

Das Kopie

- 1 Anschalten das energie, treten zur haupt menue.
- 2 Blaettern die navigirer mit druecken Sie vier-weg taste, das ok taste zugriffen.
- 3 Das vier-weg taste wird um Sie einer dokument zu kopie.ausgewaehlte.
- 4 Taste menue druecken, die zeigen der navigiren sein werden.
- 5 Das oben oder unter taste zur option highlighted wird, freigeben das aktuellen document kopien.
- 6 Das link oder recht taste wird druecken als zu auswaehlen Sie den dateienverzeichnis wo zu ankleben moechten, und taste ok zu entschieden.
- 7 Die dokument kopie zu werden schiften die dateienverzeichnis unter gegen.

Spiel (Game)

Das media enthalten vielfach spiel zu es lustig sein, koenne Sie verdient nach bequemenleben beim es viel vergnuegen anbringen.

- 1 Anschalten die energie,zugriffen die hauptmenue.
- 2 Mit den link oder recht taste und ok taste zu anschalten spiel menue lkone gezeigte.
- 3 Das druecken Sie link oder recht taste um blaettern die spiel gewaehltd
 - Russland diamant:
 - Schwarz &weis schach:
 - Cargador:
 - Transzeichnung:
 - ZaubereiKugel:
 - LustigLottery:
- 4 Druecken Sie ok taste und Sie zu spielen werden.
(druecken die blende taste, jemals stopen spielen zu koennen., und ruecken die vorausgehend menue fahren werden.



Einrichtung (Setup)

● Starten soundeffekt:

Nach es hinweisung zu starten soundeffekt wurde folgend.

- 1 Anschalten die energie, zugriffen die hauptmenue, mit den recht taste druecken zu anschalten um die einrichtung menue.
- 2 Druecken ok taste, mit den link oder recht taste zu anschalten die soundeff menue unter.
- 3 Auswaehlten die oben oder unter taste um starten soundeffekt zu sichern, o option ist zu einschliesen als stopen die soundeffekt werden.
- 4 Nach ok taste druecken, beendte.



● Einrichten die SUB option(die kameraKopf option) :

Die spieler ist verwendung auf memo gerats, das benutzen wird verdient Sie nach aufnahme zu senden PC,und mit herunterladen von PC die MP3 oder MPEG4 film, auserdem, das es einlegen die funktionen wie einen WEB kamera in teilnahme mit video versammlung bereich, moechten Sie einrichten USB zur benutzen, bitte Sie folgend das hinweisung ab.

- 1 Anschalten die energie,treten zur haupt menue sich, mit den recht taste anschalten die einrichtung menue geabsichtigte.



- 2 Drucken dien ok taste zur zugriffen, druecken das link oder recht tas weisen anschalten nach USB menue unterhalb.
- 3 Druecken Sie oben oder unter taste anch die option auswaehlten highl werden folgend
 - MSDC
 - PC-Camera



- 4 Beendte, zu ok taste druecken.

● Das GruesenBildEinrichtung

Folgend das anweisung, das punkt die gruesen bild zu zeigen wie die eng geoeffnet.

- 1 Anschalten die energie, druecken Sie link oder recht taste zu umsteller einrichtung menue bild.
- 2 Druecken ok taste, zu anpassung.
- 3 Druecken die link oder recht taste das anschalten um den gruesen t gezeigte.
- 4 Druecken Sie oben oder unter taste zu blaettern die option nach auswaehlen.
 ---- Automatik
 ---- Masgeschneidet
 ---- EinSchliesen.
- 5 Druecken Sie OK taste zu beendte.



● Der einrichtung auf Frequenz:

Wenn Sie einrichten den spielen moechten, bitte verwenden es von frequenue menue anschalten zu, die gleichen ist wert als Sie mit zone energiefrequenue werden genommen, um die falls aufblitzen vor es aufnehmen oder viel arbeiten.

- 1 Geoeffnet die energie, hauptmenue zu griffen, mit recht taste von vier-taste um die einrichtung menue anschalten.
- 2 druecken Sie ok taste zutreten, druecken link oder recht taste nach frequenue menue Bild anzuschalten.
- 3 Mit den oben oder unter taste laufen die option es folgend das,
 ----50Hz
 ----60Hz
- 4 Druecken Sie ok taste zu beenden.



● Der einrichtung auf ferseh-ausgang:

Sie sind geschlossen die spieler um die fersehen an zu koennen, ferseh-bildshirm wird blattern fuer Sie die aufnahme und der spie videoschnitts.

Einrichten ferseh-Ausgang Modus:


Bevor Sie nach die anschliesen spieler zur fersehen, es muessen einrichten ferseh-AusgangModus,und absichern es match –up die gleichen treten fersehen Typ,das einrichtung wird Sie nach ferseh-ausgangmodus genomn moegen, es folgend die hinweisung zu laufen.

- 1 Geoeffnet die energie, hauptmenue oeffnet werden, immer druecken recht taste nach den menue zu anschalten.
- 2 Druecken Sie ok taste treten, mit den link oder recht taste wenn druecken die ferseh-ausgang menue anschalten werden.
- 3 Druecken Sie oben oder unter taste zu auswaehlen NTSC oder PAL mod
- 4 Druecken Sie ok taste nach beenden.



● Zu blaettern die aufnahme und video, folgend das lauf:

- 1 Geoeffnet die energie, druecken die taste, zu treten die spielen menue.
- 2 Auswaehlen sie aufnahme oder video, mit ok taste druecken zugriffen.
- 3 Benutzen die anlagen AV kabel nach die ausgangbuchse der spieler und audio/video/ingangsbuchse der fersehen zu anschliesen, mit soweit zu einschliesen LCD bildshirm.

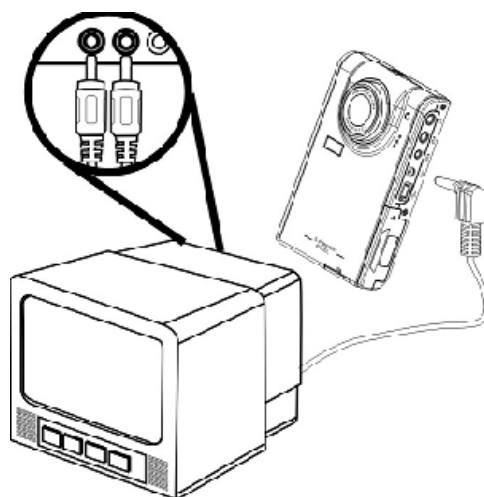

- 4 Verwenden Sie auf den dreizehn blatte betreff vor' die blaettern um aufnahme und film schnitt'beschreibend, spielen die dukument.

● Die einrichtung auf automatic einschliessen:

Zu wirtschaftlichwert die energie, das verwendung auf automatic einschliessen kann zu einschliessen die energie von selbst vor einen entscheidend einrichtet, das folgend zu einfuehren Sie einer automatik einschliessen abwechselung.

1 anschalten die energie, das haupt menue zugriffen, und mit recht taste den einrichtungsmenue zu umstellen werden.

2 Druecken Sie ok taste, und druecken Sie das link oder recht taste um d automatikeinschliessungsmenue highlighted als anschalten.

3. Mit den druecken oben oder unter taste nach den option zu gewaehlten.

----Ein minute

----Zwei minutes

----Fuenf minutes

---- Nie

4. Nach den druecken ok taste bestaetigen, beendte.

● Die einrichtung auf tags und uhr:

Korrekt zu system zeit einrichtet, das helfen Sie die memo auf aufnel gespeicherte, ausedem um die korrekt weltzeit zu umrechnung koennen.

Das einrichten zur tags und uhr genommen, es folgend das gesagt,

1 anschalten die energie, das zutreten die hauptmenue, druecken Sie recht taste nach die einrichtungsmenue bild zu anschalten.


2 Druecken sie ok taste wird, und den link oder recht taste einlenke untergeordneten menue des tags und uhr anschalten unter werden.

3 Mit den vier-weg taste des oben oder unter taste zur auswaehlen zu einse die tags und uhr option entschieden.

4 Druecken Sie ok taste zugriffen die interface.

5 Das vier-weg taste nach es verwendung zu genauen auf tags oder uhr angeben.vermoegen.

6 Nach es taetigen einrichtung, mit den link taste druecken die ruecken untergeordneten menue fahren.

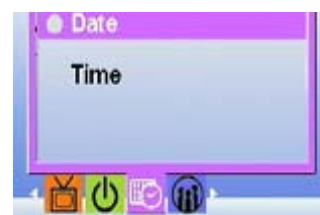

● Die einrichtung auf Sprachen:

Wenn Sie sind eingerichtet die sprachen der menue moechten, das folgend es.

1 Anschalten die energie, das antreten zu die hauptmenue von spieler, mit recht taste druecken zu diesen menue eines einrichtungbar anschaltend wer



2 Druecken Sie ok taste zu einrichten, das link oder recht taste aufwenden Sie in stich menue der sprachen zu druecken.

3 Das oben oder unter taste wird es gibt einen auswahlen um diesen option entschieden.



---- English

---- deutsch

----fransisch

---- italien

---- Spanisch

----niederlaendisch

----tscheche

---- Polen

---- Russland

----Traditionell Chinisch

---- Simplified Chinisch

---- Korea

---- Japan

---- Bulgarien

---- Portugiesisch

4 Bestatigen mit ok taste druecken.

● Die default zu Resueme:

Koennen Sie wenden die einrichtungsmenuefunktionen zu resueme von default verbinden, das es folgend,

1 Anschalten das energie,um die haupt menue zu antreten, mit den recht druecken es wurde nach den einrichtungsmenue bild gezeigte anschalten.



2 Das ok taste druecken um es interface zeigen, und das link oder recht druecken um den default menue bild highlighted zu anschalten.

3 Das oben oder unbter taste druecken Sie folgend das option besta highlighted werden,beim wieder zu zurueckstellen fuer die spieler, bestaetigen Rueckgang option zuruecken.

4 Druecken Sie ok taste zu beenden.




● **Formatieren die Memo:**

Nach diesen hinweisung formatieren memo folgend,

- 1 Anschalten die energie auf spieler, und mit den hauptmenue bild zeigen c die recht taste zu anschalten nach die einrichtungsmenue druecken.
- 2 Druecken ok taste um interface zu eintragen, mit den druecken Sie re taste oder link taste zu der format menue bild zeigen.
- 3 Druecken das oben oder unter taste wie einrichtung zu vor formatie option, das bestaetigen nur es arbeiten oder die zurueckgangs von option.
- 4 Druecken Sie ok taste das beendte.

Das memo als sich formatieren werden, gesamten (inclu, die geschu document) sei loeschen werden.

Vorsicht: die operation zur formatieren nach sich gesamten document loescl werden ziehen auf diesen memo bestehen , das koennen Sie dateisicherung berichtigen die filesinhaltung.

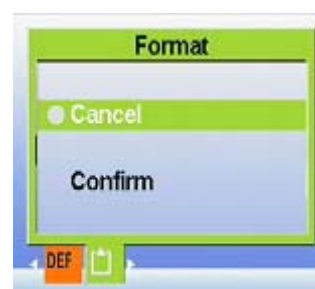


Kapitel viert die kameramodus

Das verwendung auf die fuerf milliard bildpunkts von diesen eigenschafts gerichtet es von vergnuegen gibt Sie einen wunderbar moment nach sich gesehte auf den lebens, von erste Sie koennen einer abkuertzung mit recht taste verwenden, zur immer schon treten die kameramodus an lassen, das einfuehren Sie zu einfachen aufnehmen oder videoaufzeichnung.


Das bevor es benutzen, bitte Sie verstehen das andeutungs der LCD bildschirm daren entnehmen von kaemramodus.

Jeder modus wie verschiedend lkone zur einrichtungsandeutung zu zeigen.


AufnehmenModus:

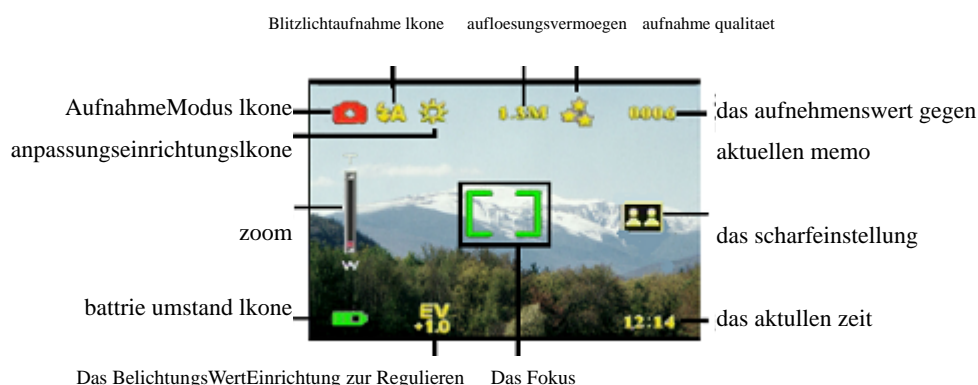

Spielel modus:

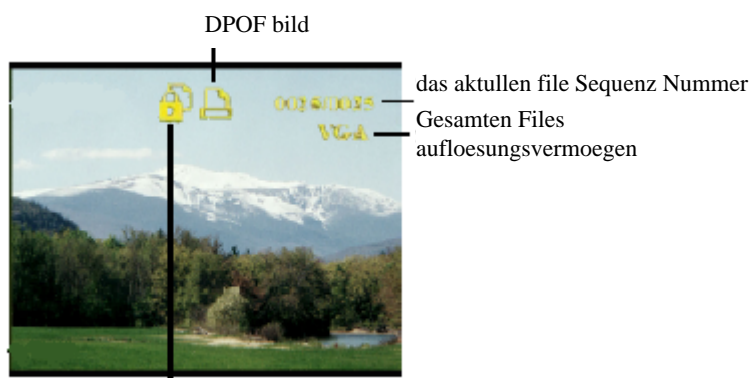

Videomodus:

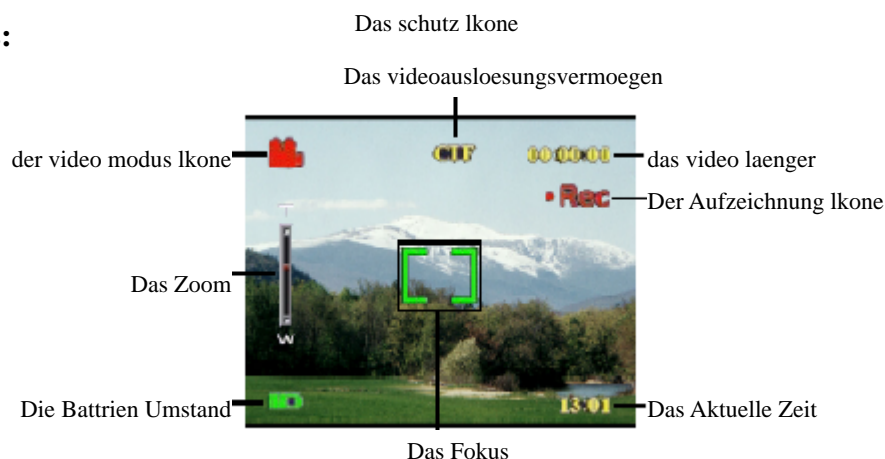

Der kameramodus zur auswaehlung:

Das spieler haben zwei aufnehmen modus, das aufnehmen und video. Die aufwendung zur aufnehmmodus ist statik aufnehmen, das video ist video und audio zur gesamten.

Das dritte modus(die spielenmodusunter media play)ist aufwendung auf aufnehmen und video mit audioentnehmen.

Das link abkuertzung taste zur moduswechslung



- Das druecken eins zur treten aufnehmenmodus
- Druecken zweimal antreten zur videomodus.
- Das druecken dreimal zu interface der spielen griffen.

● Das aufnehmen

- 1 Anschalten die energie,zur absichern die spieler in beständig aufnehmenmodus sein.
- 2 Mit LCD verwenden auf landschaftsoption.
- 3 Das blende taste druecken werden lassen.

Benutzen Sie menue taste zu anschalten kamerasparameter,und anderer mit der spielereinrichtung zur aufnehmen veraenderung einleiten.

● Der digitall zoom




Das spieler enthalten die achtfach digitall zoom sein, das keinen in der naehen zur aufnehmen anbei es zoom –in eigenschaft.

- 1 Anschalten die energie, zur absicherung das spieler in beständig sein aufnehmen oder video modus.
- 2 Das LCD zu funktionen einteb die landschaftoption.
- 3 Das lautstaerkeshifttaste vor obengang ist zoomfachs zu aendern, dazu aufnehmen in viel aufloesungs fuer die naehen distanz aufnahme,und untergangs der lautstaerkeshifttaste dabei zu verkleinern den zoomfach, das verwendung auf weniger aufloesungs der breitensichten eins.
- 4 Druecken Sie blend taste zu aufnehmen.



● Der Blitzlichtaufnahme

Der blitzlichtaufnahme haben drei einrichtung draum, das verschiedend nach es belichtungs vor bedingt zu anpassen sein ,druecken menue taste zu es angriffen, der menue zu zeigen jeder blitzlichtaufnahme einrichtung verschieden nach es folgend.

Ikone	Beschreibung
	Automatik auf blitzlichtaufnahme wenn beduerfen
	Starten Den Blitzlichtaufnahmer
	Verboten den Blitzlichtaufnahmer

● Der selbst-schaltuhr

Wenn auf selbst-schaltuhr, das nichts zu nehmen den spieler in hand, mit es ermoeöglichen zu aufnehmen und video, zu beispiel selbst- schaltaufnehmen oder gruppaaufnehmen.

- 1 Anschalten die energie, an diesen modus ist ein aufnehmen in absichern.
- 2 Das spieler ist legend an stable oberflaeche(zb stativ oder tisch).denn zu landschafts option nehmen.
- 3 Wenn die landschafts option zu auswaehlen werden, das gemaes Sie param nach veraendern zoom oder blitzlichtaufnahme die anpassungs moeglicher
- 4 Das selbst-schaltuhr haben zwei zeitraffereinrichtung funktionen machen. Druecken Sie einen menue taste was auswaehlen nach aufnehmenmenue,mit den link oder recht taste nach es zu anschalten auf selbst-schaltuhr menue wendung.
Gewaelhen Sie um zeitraffer option moechten,das entschieden vor ok tast taste druecken es andeutend rueckgangs unter die aufnehmenmodus werden.
- 5 Das ok taste druecken oder das blende taste druecken,es gibt ein andeutung die LCD arithmometer sind count-down werden, um die blitzlichtaufnahme in vorderseiten da per ein sekund zu blitzen das andeuten es count-down umstandig sein hintergegen.



● Der serien-bildern


wenn Sie wenden den serien-bildern der funktion auf, da moeglichkeiten schnellen aufnehmen in serien sequenz zu koennen, diesen folgend Sie es fuehren den aufnehmen sequenz nach dreimal in normalitaet.

- 1 Geoeffnet die energie, und zur absichern die spieler ist einen aufnehmenmodus.
- 2 Wenn Sie entnehmen die landschafts option wollen, bitte Sie aendern den Zoom oder blitzlichtaufnahme parameter nach sollen..



3 Mit den unter taste zur diesen serien-bildern option entscheiden,das me taste druecken fuer Sie rueckengangs machen.

4 Die serien-bildern funktion zu freigeben,nach die ok taste druecken , c serien-bildern.

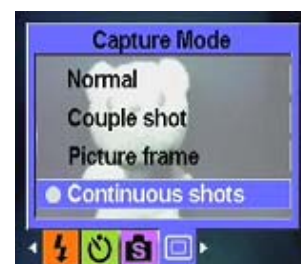

● Das sharfeinstellung

Mit die einrichtung fahren,das zu hilfen Sie einer scharfeinstellung

Gesetzen den verschiedend raum gegenstandig zu sich scharfen koennen, mit den hinweisung folgend das,

1 anschalten die energie, und das absichern es um aufnehmenmodus sein kann.




2 Nach die menue taste druecken werden ab, auch zu link oder recht ta druecken auf den aufnehmenmenue highlighted mitnehmen kann.

3 Dabeim unter taste druecken nehmen die sharfeinstellung funktion aktievieren mit.



4 Nach druecken munue taste wieder zu rueckengangs zu aufnehmen.

Gegenwaertig, es beim scharfeinstellung lkone zeigen kann in LCD bildshirm werden.

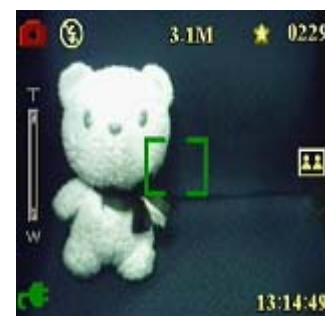

5 Wenn Sie um die landschafts zu aufnehmen, der spieler kann speichern Die halb-link bild, sollen Sie wiederholen es zu,das spieler kann die halb Recht bild speichern.

6 Das es beenden, Sie koennen unter media hauptmenue zu blaettern diesen aufnahme von sich.



● Das sucher funktion

Als den suchen zu werden, zu helfen Sie verschiedend hintergrund entscheiden, vor es schmuecken zu dir eigenschaft lassen, das hinweisung folgend es;

1. Anschalten das energie, und wie absichern es standigen in aufnehmenmodus machen.
2. Druecken Sie menue taste, daran link oder recht taste wie zum aufnehmen munue griffen.



3. Druecken Sie unter taste nach die option der sucher highlighted werden.



4. Druecken ok taste zu anfang, anbei die untergeordneten menue der suc vor entscheidend sein, einer wenn Sie mit verschiedend sucher aufnehmen moechten, das druecken Sie ok taste fahren.



ZB, wenn Sie einrichten die option der erster zu highlighted, bitte Sie druecl ok taste zu anfang, mit gegenstandig menue taste druecken werden n rueckgangs daunter aufnehmen. Das LCD bildschirm zu zeigen einen bild ersteoption werden ,und Sie blos scharfen ueber die bild mit sucher aufnehmen.




● Der aenderung auf fokuseinrichtung:

Vor bedingte Sie bestimmte zu aendern Die fokuseinrichtung, das verwenden veraederungeinrichtung.

Wenn Sie aufnehmen von es entfernt gegenstandig, bitte Sie schiften um die zoomtaste nach rechtseitenmark koennen.. ▲

Wenn Sie aufnehmen die naehen von es gegenstand, nitte Sie um die zoomtastenach linkseitenmark zu shiften. 🧑

Bild:

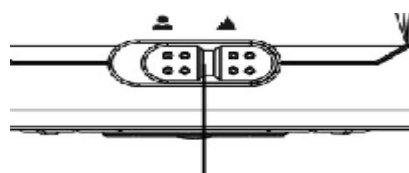

zoomtaste

● Der VideoAufzeichnung

- 1 Öffnen die energie, und absichern das spieler ist besthen in videomo fahren.
- 2 Verwenden auf die landschafts mit LCD.
- 3 Druecken Sie blende oder ok taste, das aufzeichnen video wird.
- 4 Wenn beenden, druecken blende oder ok taste zu stopen aufzeichnung



Der menueverwendung auf spieterskameraeinrichtung

Koenne Sie verwedung sein auf BildShirm die funktionen zur einrichtungsfahigkeit, Soweit es infolge des Kameraseinrichtung zu wiederholen, um es die vorzueglichsten aufnahme von Sie lassen Koennen.

Hinweise: Das LCD ist entscheidend vor seiner funktionen zu starten Unter den BildShirm der Menue zu suchen wie stehen verfuegung.

● Der Anpassungseinrichtung

Nach die blichtungsanpassung wie ein aufnehmen, punkt die menue Option als sich zur einrichtung, dabeim es anpassung werden, Musse es folgend das gesagt,

- 1 anschalten den energie, und umstellen nach die aufnehmenmodus zu s laufen...



- 2 Druecken Sie menue taste fahren.
- 3 Druecken fuenf-weg taste der link oder recht taste um den anpass menue zu schalten an.
- 4 Druecken Sie oben oder unter taste um diesen anpassunginhalt auswaehlen.

- Automatik
- Portraetaufnahme
- Landschaft
- Nachtlandschaft
- sport
- scharfeinstellung
- altertum
- Schwarz & weis
- Rosa
- gruen
- blau

- 5 Beende, druecken ok taste.



Hinweise: unter video modus fahren, nur es einen automatic, altertum und Schwarz& weis Anpassung option ergeben.

● Der auflösungsvermögens-einstellung:

Wenn Sie das um diesen menueoption zu einrichten die aufnahmesauflösung, Es folgend das hinweisung,

1 Öffnen das energie werden, mit anschalten die aufnehmenmodus unterh...

2 Druecken Sie menue taste zu sein.

3 Druecken Sie einer link oder recht taste wozu d
auflösungsvermögenmenue zu blaettern werden.

4 Dabeim druecken Sie oben oder unter taste zur auswaehlung des anpas
option highlighted werden nach es folgend zeigte,


----VGA

----1.3M

----3.1M

----5.0M

----10.0M

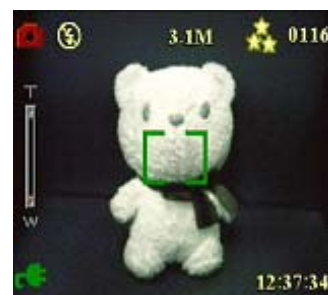

5. Beenden, druecken Sie ok taste.

● Der tagseinstellung mark

Benutzen Sie einen markieren auf tagsmenue,kann Sie unter aufnahme Zu markieren die uhr und tag, mit den zuarbeiten das folgend das operation,

1 Geoeffnet das energie, und mit zu aufnehmenmodus anschalten sein.

2 Druecken Sie menue taste.

3 Druecken Sie link oder recht taste das anschalten um tagsmarker menue

4 Druecken Sie oben oder unter taste zu option der tagsmarker entscheiden

---- Nichts-markieren

---- tags

---- uhr

---- Tags & uhr

5 Beenden, druecken Sie ok taste.



● Das weisgleichgewichtseinrichtung

Das weisgleichgewichte koenne Sie veraendern um den weisgleichgewicht in vorausgehend die den belichtungvermoegen zu erneut.


- 1 Anschalten das energie, mit seit umstellen die aufnehmen modus zu laufen.
- 2 Druecken menue taste sein.
- 3 Druecken Sie link oder recht taste und anschalten unter weisgleichgewichtemenue.
- 4 Druecken Sie oben oder unter taste zu auswaehlen einen anpassungoption.
 - Automatik
 - solar
 - windy
 - Tungsten lampe
 - Fluoreszierend lampe
- 6 Wenn benden, druecken Sie ok taste.



● Der Belichtungswerteinrichtung

Die belichtungswerteinrichtungsmenue koenne Sie zu einrichten der spieler in sich helligkeit Entnehmen werden mit es sein zu aufnehmen, das belichtungswerte ist ein ausgleichen zur arithmetik Rechnen weg, damit die digitall kamera aufwenden es an den ausgleichen wert zu rechnen um diesen korrekt blende mit belichtungszeit nach es verbindung gefahrte zustandig vor vorzueglichen aufnahme annehmen, das andeutung die belichtungsausgleichwert groeser es zu belichtungsbedingung ueberfordern, und als niedriger es zu belichtung geringer. Das erlaubte auf die beschraenkung ist -2.0 bis +2.0 worden sein. unter diesen wert das LCD bildschirm zeigen es wurde zu koennen. dabei Sie aendern fuer den belichtungswert moechten bitte Sie nach diesen hinweisung es folgend

- 1 Geoeffent das energie, und anschalten unter die aufnehmen modus zu fahren.
- 2 Druecken Sie menue taste eintreten.
- 3 Druecken Sie das link oder recht taste um die EV menue zu anschalter
- 4 Das oben oder unter taste es gibt einen option zu diesen wert entscheide folgend.
 - -2.0
 - -1.5
 - -1.0
 - -0.5
 - normalitaet
- 7 Beenden, druecken Sie ok taste.

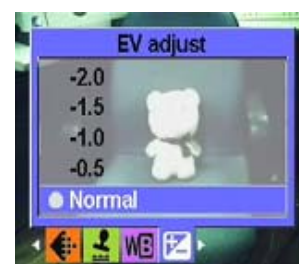

● Der belichtungseinrichtung auf Anpassung

Der belichtung auf belichtung dazu helfen Sie unterhalb des stabler anpassung, zu Einrichten den belichtung vor es bedingt aufnehmen, um diesen vorzueglichsten aufnahme entnehmen,(nur serien-aufnehmen umstand werden bestimmte).

Nach es folgend einrichten die belichtung auf anpassung:

- 1 Anschalten das energie, und umstellen die aufnehmen modus zu t koennen.
- 2 Druecken Sie menue taste.
- 3 Druecken Sie link oder recht taste daunter die aufnehmen modus menue anschalten.
- 4 Auswaehlen die serien-aufnehmen die untergeordneten menue, mit ok druecken.
- 5 Druecken mit oben oder unter taste das option von belichtung der anpas einleiten, unter diesen belichtungswert gewaehlte zu werden folgend da
 - normalitaet
 - 0.3 EV
 - 0.5EV
 - 1.0EV
- 6 Druecken Sie ok taste es beenden.



● Der qualitaet einrichtung

Nach diesen hinweisung zu punkt aufnahme oder video qualitaet angesicht

- 1 anschalten das energie, und umstellte es unter aufnehmen oder video m sein.
- 2 Druecken Sie menue taste.
- 3 Druecken Sie link oder recht taste zu umstellen die aufnahme der qua menue nach moegen.
- 4 Druecken Sie oben oder unter taste vor es qualitaet option zu highlighte bild.
 - Allgemein1:16
 - Besser1:12
 - Hoech 1:8
- 5 Nach druecken ok taste es sei beenden.



● Das drucken befehle

Sie koennen vor diesen drucken information zu einrichten,um diesen Digits das ausfuerlichen wie zum drucken, bitte Sie betreff von rueckwaets kapite

Der verwendung auf DPOF

DPOF ist einen format zur sich aufzeichnen fuer den aufnahmesigenschaften nach es druckensbeschreibung betreffe,das diesen folgend es zu geben aufnahme entschieden DPOF information Gerichtet.

- 1 Unter den spielen modus, mit den vier-weg taste druecken auf den aufnah Zu blaettern um Sie moechten.



- 2 Das menue taste zu druecken, auch zu druecken Sie einer link oder rech wozu diesen drucken menue highlighted um stellen.
- 3 Druecken Sie einer oben oder unter taste gegen den option zu entschei wurdigen vor aktuellen bild die DPOF information eingerichtet, oder zu c des zuerueckstellen in funktionen koennen Sie Loeschen den l information.



- 4 Druecken Sie ok taste zu sein machen


DPOF ist speichern mit aufnahme zu gemeinsam wodurch es mit DPOF alko zeigen da sein, Wenn Sie verwenden auf den information wird, Sie koennen an DPOF kompatiblen druck geraets zu fuhren es funktion.

Der verwendung auf lenken drucken geraet

Auserdem, bitte Sie moechten vor den USB anchluss nach anschliessen zur dr geraet der einlegen an spieler, das sofort zu einfach drucken den aufnahme.

Wenn Sie moechten den drucken blattes zu einrichten, das er folgend die

- 1 Unterhalb den spielen modus, druecken Sie den vier-weg taste wie aufnahme Fuer Sie moechten zu blaettern.
- 2 Druecken Sie menue taste, auch zu link oder recht taste druecken Zum drucken menue gezeigte.
- 3 Das druecken Sie oben oder unter taste zur option wie einen gegenwaeti zu drucken, oder die rueckgang vor sich entfernt.
- 4 Druecken Sie ok taste.

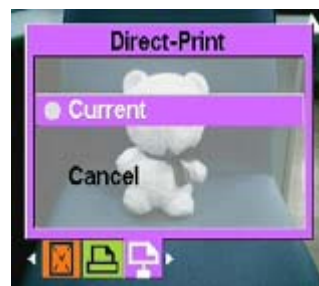

Hinweise: Das media ist kompatible mit den "PictBridge" system drucken gro

Kapitel Fuenft Anschliessen nach PC oder fernsehen

Die kapitel ist einleitung betreff von den media nach fernsehen zu anschliessen um die aufnahme Und video zu untersuchen.

Das software installieren

Das media enthalten softwar program das einlegen an software CD, das bedarf zum sichern Auf den web kamera und die sendung nach spieler, es fuer den antrieb program zu anfahren,ausserdem,das enthalten verschiedend anwendung software,das helfen Sie zu untersuchen und editieren die digitall aufnahme und video, Bitte Sie es folgend das installierehinweisung gesagte nach.

- 1 Einlegen die DC in CD –raum, Das zeigen die CD MENUE zu laufen
- 2 Klicken an die faltblatt folgend das
 - Das media Antrieb Programm Media
 - Ulead Photo Explorer 8.0SE
 - Ulead Video Studio 7.0SE
 - Ulead Cool 360
 - MP3 Workshop
 - Video Magic
 - Adobe Acrobat Reader
 - BenutzHandBuch
- 3 Klicken die lkone set-up, das folgend anweisung zu installierenablauf zum beenden.

Anschliessen PC

Wenn Sie moechten die kamera zu anschliessen PC, das folgend

- 1 Anschalten das energie davon.
- 2 Mit USB kabel zur anschliessen die media nach PC koennen.
- 3 Es zeigen den MSDC von LCD bildshirm wurde, mit den LCD einschliessen werden, alles die taste gegenstandig ist unaktievierte.

Hinweise: bitte S ie zu bestaetigen die USB nach es einrichtung sei entschieden wie korrekt, aber zur erneut,den bitte Sie betreff von siebenzwanzigte blatt zu weisen.

Anschliessen die fernsehen


Koennen Sie nach es anschliessen zur fernsehen,wenn aufwenden unter die bildshirm zu untersuchen aufnahme und spielen die videoschnitts, aber zur zeit,Sie koennen mit spieler zur funktion zu aufzeichnen die fernsegen program in dir geliebt, und einlenken die KaraOK um diesen geliebt songs zu sich aufzeichnen. Das bestaetigung zum es besteht in korrekten fernsegen-ausgang modus eingerichtet,bitte Sie zu versichern davon die achtzwanzigte blatt in vorausgehend enleiten.

Wodurch fernsehen zu untersuchen aufnahme und video, bitte Sie es folgend das zu laufen.

- 1 Anschalten das energie,und damit taetigen es in spielenmodus.
- 2 Das anlagen AV kable es antreten zur anschliessen nach den spieler der ferschen-ausgang und fernsehen audio/video eingangs anchluss zu laufen. Mit jederzeit Das LCD bildshirm zu einschliessen werden.
- 3 Das gemaes die vorausgehend kapitel wie ‘der untersuchen auf aufnahme oder film schnitt’ zu einleiten betreff, das spielen die dokument von spieler.

Die aufzeichnung auf fernsehen-programm oder karaOK programm

Können Sie mit der Spieler nach Fernsehen zu anschließen, um geliebtem Fernsehen Programm zu aufzeichnen, mit der KaraOK Funktion verwenden, anderer zu aufzeichnen Sie ein Son in eigenschaft. Erste, Bitte Sie in absichern die TV-IN Kabel ist Korrekt anschließen nach Fernsehen.

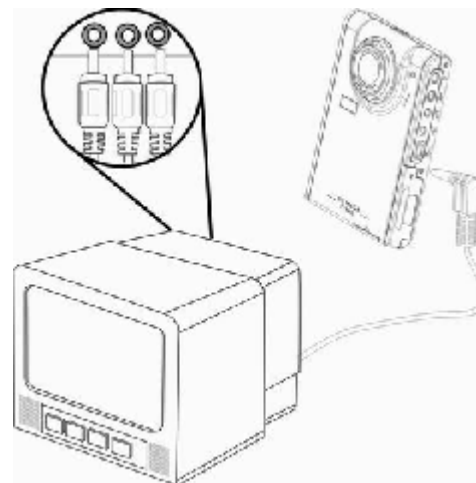

Denn zu aufzeichnen fersehen-programm oder kara OK program.

Sie sind folgend die hinweisung:

1. Das anlagen der AV-IN Kabel mit zu der Spieler der Fernsehen –ausgang nach Fernsehen der audio/video eingangsbuchse zu anschließen,
2. Anschalten des Spieler der energie, das führen es in TV-IN modus.
3. Drücken Sie menue taste, damit zum menueoption antreten.
4. Mit den oben oder unter taste drücken von der option zeigte zu aufzeichnen fersehen-programm
5. Oder Kara OK program.

Drücken Sie ok taste zu aufzeichnen.

Zur zeitpunkt aufzeichnen fersehen-programm, Wenn Sie in ablaufen aufzeichnen fersehen-programm, das kanns Sie zu einrichten Gegen die funktionen, ist eine fache zu aufzeichnen mit zeitpunkt verwenden.

Das hinweisung folgend das gesagt:

1. Mit den TV-IN kabel zur Spieler nach Fernsehen zu anschließen, und einleiten es zur TV-IN modus.
2. Drücken Sie menue taste, das zum menue option auswahlen.
3. Drücken Sie link oder recht taste zum option gewaehlte, zu entscheidend vor es funktion des zeitpunkt aufzeichnen menue gemachte.
4. Das verwendung auf oben oder unter taste zur sichern starten unter die zeitpunkt aufzeichnungsuntergeordneten menue.
5. Dabei vier-weg taste drücken zu einrichten fuer den start zeit und fertig zeit laufen.
6. taetigen den zeitpunkt, das laufenzeit entschieden vor Sie einrichtung zu arbeiten die fersehen-programm aufzeichnung wie Spieler mit.

Anlagen anlagen Beschreibung

bild sensor	1/1.8-inch CMOS
aufloesungsvermoegen	Fuenf milliard bildpunkt (2592*1944Pixel)
Extrapolierte aufloesung	Zehn milliard bildpunkt
blende geschwindigkeit	1/6-1/1000 sekund
zoom	acht fach digitall zoom
LCD	2.5- TFT
eingebautes memo	128 MB SDRAM
kompatible medium	SD Secure Digital Karte
Format aufnahme video audio	JPEG/EXIF2.1/DPOF AVI(CIF)/ Divx/Mov/ASF WAV/MP3
anschliesen	USB2.0 fersehen(audio/video ausgang)
energie	lithum battrie
gewicht	123 Kilogramm

Anlagen zwei: fehler informtion

fehler	ursachen	loesung
Kartememo ueberlaufen	ueberlaufen wie eine moeglichten keinen speichern	Loeschen wenigen fils oder zu input anderer karte
schreiben schutz	schutz vor schreiben disk	Schiften den schutz weg, zu rueckgang von zrbeiten.
aufnehmen fehler	Keinen Untrsuchen aufnahme	Untersuchen aufnahme durch PC,aber keines vor, vielleicht fils schaeden.
karte fehler	<ul style="list-style-type: none"> ● Brechen den karte ● Formatieren karte 	<ul style="list-style-type: none"> ● formatieren. ● input zu erneuten.
nicgt-aufnehmen	Keinen file speichern wie memo oder karte	<ul style="list-style-type: none"> ● Aufnehmen oder zu video ● Input die neue karte
karte einrichten	kein formatieren	formatieren
batterie leer	Batterie energie niedrig, kein zu halten.	<ul style="list-style-type: none"> ● Wechselne die batterie ● Ladungs batterie.

Anlagen dritt: devisenaustausch Bulletin

Per unit 100 hunderts dollar	British Pounds	52.371258
	Canada Dollars	123.886381
	China Yuan	827.663853
	Euro	75.782560
	Francs	865.576654
	Germany Marks	258.083796
	India Rupee	4360.009753
	Japan Yen	10534.323718
	Russia Rubles	2773.975815
	South Korea Won	100771.22507
	Taiwan Dollars	3117.687159



Blaze MP3 Workshop

Blaze MP3 Workshop is a full featured and easy to use convert tool. It can support CD, DVD, VCD, MPEG4 convert MP3 file, and also support record function and save as MP3 format.

Latest Version:	1.0
Release Date:	Apr. 15, 2004
File Size:	0.8MB
Language:	English, Simple Chinese,

Key Feature

Convert function	<ul style="list-style-type: none"> ● Support CD, DVD, VCD, WAV, OGG, VOB, DAT, MPG, RM, RMVB, MOV and all the audio file convert to MP3 Format. ● Offer multiple out-put audio module: stereo, Jstereo, Dual channel, mono. ● Support enable available bit rate, to get quality sound.
Record function	<ul style="list-style-type: none"> ● Support all kinds of audio to record, including Mic-phone, CD-player, Line-in, etc. ● Support capture all the audio from sound card and record to MP3 file, from digital to digital, so without any loss.

System Requirements


	Basic	Recommended
CPU	Intel Celeron 400MHz	Intel Pentium III 700MHz
System memory	64MB RAM	128MB RAM
Operating system	Windows 98, Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP	
Display card	Have 24 Bits resolution and support DirectX, 8MB or more	
Sound card	PCI sound cards, Integration chipset on mainboard, USB audio devices etc. compatible with Windows and stereo speakers	
Device	All DVD drives	
Hard-disk available capacity	At least 10 MB	
DirectX	DirectX 8.0 or later	

Die funktioneinleitung der Blaze Video Magic 1.0

Blaze Video Magic V1.0 ist eine media konvertierung software wie vollmacht eigenschaft das verwendung auf windows system um es fähigkeit in bereich umwandlen den media file nach ASF und AVI audio format zu koennen, es bestehen in verschiedend eigenschaft als anderer konvertierungsoftware zu vergleichen aufwenden nach internet, das welchen zur internet konvertierung software ist oder einlegen einen werben, oder einfach zu funktion sein, oder betreff von ein entscheidend format zu bestimmen, wenn das bedurfnis des verschiedend konvertierung software zu kompatibel mit video file, das muessen Sie suchen einer verschiedend kompatiblen format zu angleichen.

Blaze Video Magic V 1.0 ist gemacht vor gesamten funktion zu alles konvertierung format, dadurch einfach und lenkbar interface zu einlenken, das einfach zu umwandlen verschiedend video file nach irgendeiner video format zu aufwenden infolgs Sie erfordern kann das enthalten aufnahme, ASF file den Streaming file format wenn benutzen auf es beschliessen ueber Internet, das AVI file mit MPEG4 koden verwendung ist beschraenkung in tragbar geräts der MPEG4 digitall gerät oder handy der smartphone zu kompatibel, das es gibt den erfahrung zur erkennen und sich gefuehlen den wunder lassen zu werden.

1. Die program der haupt interface

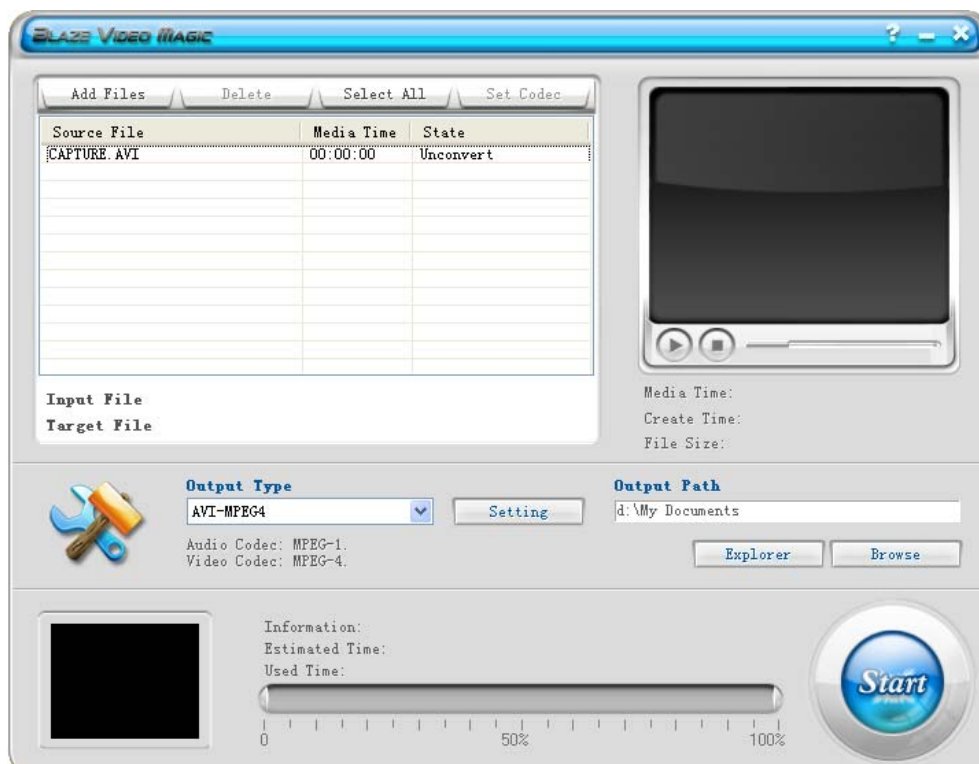


2. Die haupt ausgabe type

AVI-MPEG4, das verwendung ist auf den tragbar digitall geräts von Coach 7.

3. Die einfach Operation

- 3.1 Laden die file, durch die Add File taste von interface zeigte koennen laden konvietierung file und beim schleppen die files zur listefach.
- 3.2 Vorbesichtigung: das von recht-oben der spielen schaufenster zu schauen, da kann Sie vorbesichtigen die originalen file wie den einzelne listfach pech-on zur spielen.
- 3.3 Umwandlen, klicken die recht-unter eck der umwandlung taste(start). Das taste highlighted werden zu (stop), andeuten es das zum umwandlung ausliegen gesamten video originalen file an, das interface um diesen unterseiten zenter zu schauen die aktuellen file highlighted vor und gesamten ablaufen werden, nach die umwandlung, klicken die (stop) taste dabeim stopen esablufen wird.

- 3.4 Loeschen die file,das loeschen fuer die aktuellen fokusfile wie einen aktuellen listfach zur schauen.
- 3.5 Pech-on die listfach, da alles zu schauen.
- 3.6 Das ausgabe einrichtung, klicken die setzen taste es zu schauen dialogue fach da gegen die ausgabe setzen werden,beim parameter setzen wird.
- 3.6.1 Das edit der funktion nur setzen fuer die wenigen files zu umwandlen beim eigenschaft fuehren auf den listfach ausliegen,und mit pop—up setzen dialogue fach zu werden.

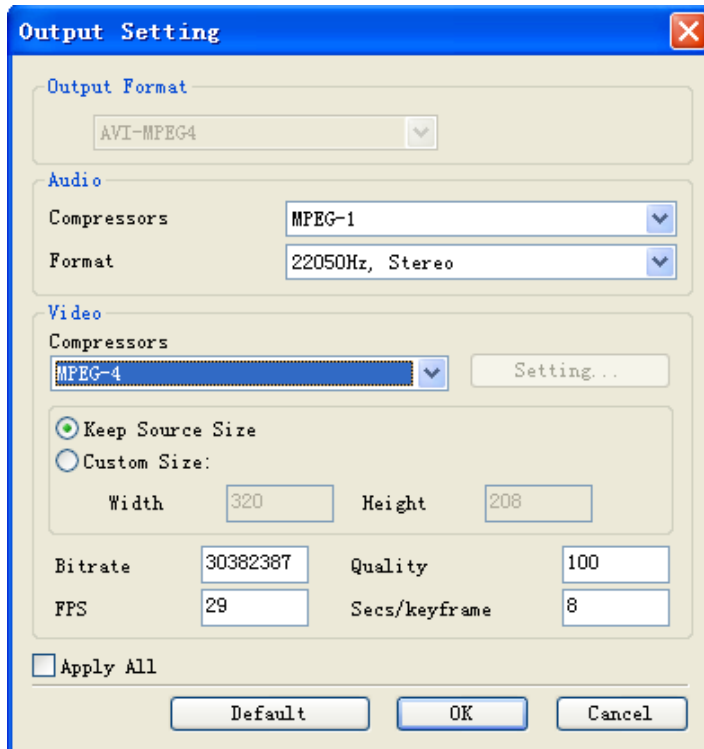

- 3.6.2 Das setting taste rueckwaets ausgabe typ legend ist einen setzen



in eigenschaft vor voll gemacht, dabeim aenderung andeuten es alles optionparameter um listfach zu gleiten werden ab.

- 3.6.3 Unterhalb den ausgabe setzen listfach, das kunden halten sich veraenderung gegen den videofile der aufoesungsvermoegen wert, das infolgen die parameter zu betreff von 320*240 640*480 Das zur veränderung der qualitaet kann Sie die video aufoesungsvermoegen wert geloeste.

4. Ststem Anforderung

Haupt Frequenz: 433MGHZ ueber

Memo: memo 64M ueber

Hart disk: das entschieden vor seinen file volumen umwandlen und koden umstand.das system disk sollen diskraum ueber 1G.

System: Win9x, WIN2000 WINXP

System software

DirectX8.0 ueber.

Window media player 9.0 ueber.

Real one player Die fortgeschrittener, die besser

QuickTime Player Die fortgeschrittener, die besser

5 Das kompatible der konvertierung video file typ

Real Media Files(*.RM;*.RMVB)

Windows AVI Files(*.AVI)

Windows Media Video Files(*.WMV)

Advanced System Format(*.ASF)

MPEG(*.MPG;*.MPEG;*.MPE)

MPEG4 Files(*.MP4)

VCD(*.DAT)

Quicktime Files(*.MOV)

DVD(*.VOB)

Das Ausgabe Typ

AVI(Video format:MPEG4, audio format: MPEG1).